



ソフトバンクは、  
はじめています。  
続けていきます。  
環境への取り組み。

<http://www.softbankmobile.co.jp>

2011年10月 第1版

ソフトバンクモバイル株式会社

ご不明な点はお求めになられた

ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 009Z

製造元:ZTEコーポレーション

# STAR7

SoftBank 009Z  
クイックスタート



モバイル・ネットワーク  
©2011 SoftBank Mobile Co., Ltd.


# Operation



外部接続端子キャップ

通知ランプ  
メニューキー

オプションメニューを表示

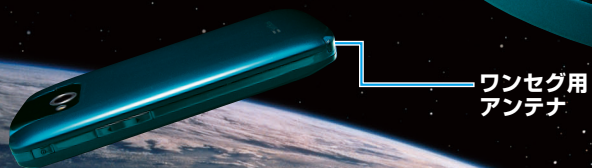

ワンセグ用  
アンテナ



電池カバー

ホームキー  
戻るキー

## 防水／防塵対応

水まわりでも、アウトドアでも安心

・電池カバーを確実に取り付け、外部接続端子キャップをしっかりと閉じて使用してください。

## 迫力のワンセグ

3.8インチ高解像度液晶で楽しむ

電源キー

電源ON／OFF(長押し)

音量キー

ディスプレイ／タッチパネル

ライト

カメラ

## タップ

軽く触れて、すぐに離します。




## ロングタッチ

軽く触れたまま、しばらくそのままにします。



## ドラッグ

軽く触れたままなぞります。

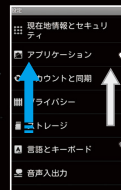


## フリック

軽く触れて、上下左右にはじきます。



## ピンチ

2本の指で軽く触れ、開いたり閉じたりします。

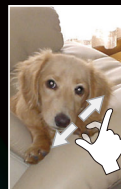

本書で記載しているディスプレイ表示は、実際の表示とは異なる場合があります。

# ご使用前の設定

はじめて電源を入れたときは、画面の指示に従って初期設定を行ってください。



画面をタップして  
設定開始

Googleアカウントや  
データのバックアップ  
に関する設定を行って  
ください。

## Wi-Fi設定

自宅などでお使いのWi-Fiに接続するには、  
次の設定を行います。

ホーム画面で  → 「設定」 → 「無線と  
ネットワーク」 → 「Wi-Fi」 (  表示 ) → 「Wi-Fi  
設定」



# 文字入力

文字を入力するときはソフトウェアキーボードを使用します。

## テンキーボード



各キーに割り当てられた文字を入力

記号

記号／顔文字リストを表示

文字

あ A 1

文字種(入力モード)の切り替え  
・ ひらがな→英字→数字

DEL

カーソルの前の文字を削除

フルキーボードを利用するには…

文字入力中に **文字** をロングタッチ⇒「テンキー⇄フルキー」



# Home

本機の操作はホーム画面から開始します。  
左右にドラッグ／フリックしてホーム画面を切り替えることができます。



## ドック

電話、メール、ブラウザのショートカットは移動／削除したり、違うショートカットにすることができます。



電話をかけるときに使用します。



電話がかかってきたら…



を右にドラッグして電話を受けます。



アプリケーションをカテゴリ別に表示します。



インターネットを閲覧するときに使用します。



## ステータスバー

時刻／アイコンが表示されます。

## 壁紙

ウィジェット、アプリケーションのショートカットが貼りつけられています。

ロングタッチすると、ホーム画面をカスタマイズできます。



S!メール／SMSを利用できます。



通知パネルを開きます。



# メール



## S!メール/SMS

デコレメールにも対応したS!メールや、手軽なSMSが利用できます。



## インターネットメール

会社や自宅のパソコンなどで送受信しているインターネットメール(POP3/IMAP4)を送受信することができます。



## Gmail

GoogleのWebメールサービスです。Web上と本機のGmailを自動で同期することができます。


## 新着メールを受信したら…

「今すぐ読む」をタップして、すぐに内容を確認できます。



## S!メールを作成/確認する


ホーム画面で

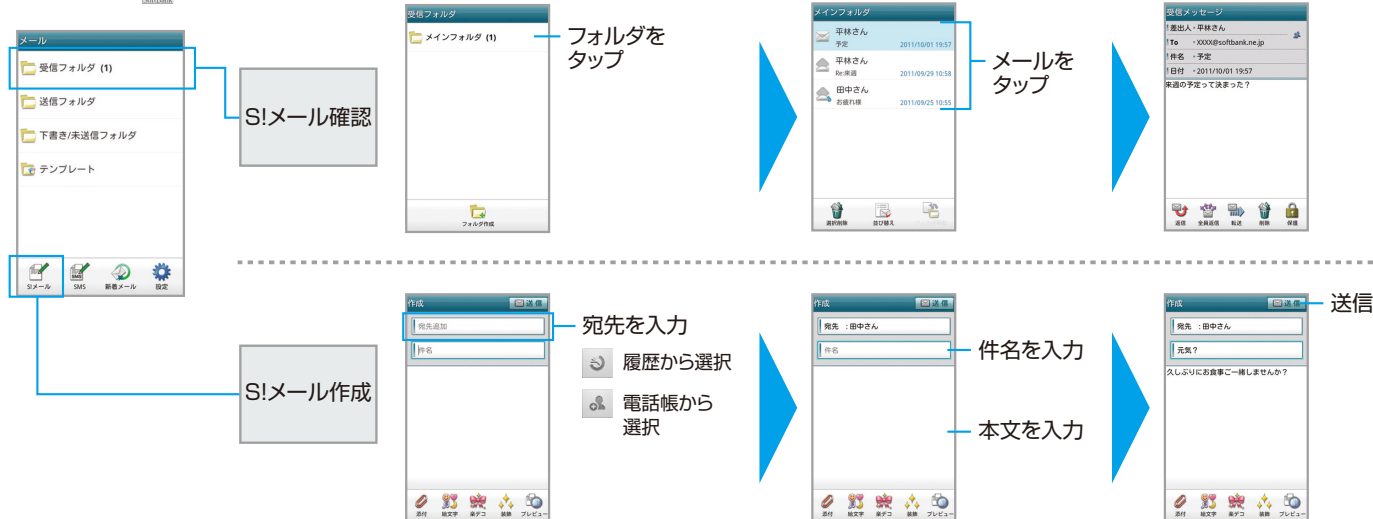

# ワンセグ

はじめてお使いになるときは、自動的にチャンネルが設定されます。

ホーム画面で  →  (基本機能)  
→  (ワンセグ) → 「ワンセグ視聴」

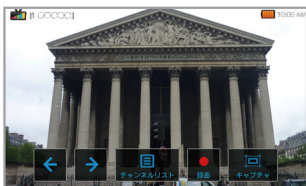

 /  チャンネルを切り替えます。

 チャンネルリストを表示します。

 番組を録画します。


 映像をキャプチャします。

- ・ワンセグ用アンテナを十分引き出し、感度のよい方向に向けてください。
- ・縦画面表示では、データ放送が表示されます。

# 取扱説明書

## 使い方ガイド(アプリ)

ホーム画面で  ➡  (設定・管理)

➡  (使い方ガイド)

## オンラインマニュアル

### ケータイから

ブラウザのブックマークに登録されている  
「オンラインマニュアル」を選択

### パソコンから

<http://www.softbank.jp/mb/r/support/009z/>  
PDF版もダウンロードできます。

## お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

### ソフトバンクカスタマーサポート

#### 総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

一般電話から ☎ 0800-919-0157(無料)

#### 紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113(無料)

一般電話から ☎ 0800-919-0113(無料)

### スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から 151(無料)

一般電話から ☎ 0800-1700-151(無料)

### ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡  
+81-3-5351-3491(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)